

VARIANTA · KLUBOVÉ PŘEHRÁVAČE

TECHNICKÝ RIDER

HRAJU Z KLUBOVÝCH PŘEHRÁVAČŮ A MIXPULTU.
PŘINESU SLUCHÁTKA A FLASHKY.

VERZE 1.1 · 11/2026
WWW.PROCHY-EM.CZ

HRAJU Z KLUBOVÉHO SETUPU.

Standard Pioneer DJ / AlphaTheta. S sebou mám jen sluchátka a USB flashky – tady je, co má být připravené na pultu.

OD KLUBU POTŘEBUJU

PŘEHRÁVAČE	**2× CDJ Z TĚCHTO MODELŮ** CDJ-3000X · CDJ-3000 · CDJ-2000NXS2 · CDJ-2000NXS
MIXPULT	**1× DJM Z TĚCHTO MODELŮ** DJM-A9 · DJM-900NXS2 · DJM-900NXS · DJM-2000
ZAPOJENÍ	**PŘEHRÁVAČE DO KANÁLŮ 2 A 3** Mixpult uprostřed, levý přehrávač v kanálu 2, pravý v kanálu 3.
ODPOSLECHY	**BOOTH MONITOR(Y) U PULTU** S vlastní regulací hlasitosti. Ideálně z obou stran, minimálně vpravo.
PŘÍSTUP	**60 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PRODUKCE**

VOZÍM S SEBOU

SLUCHÁTKA

USB FLASHKY

Nic dalšího nepotřebuju stavět – stačí mi připravený pult.

60 MIN
PŘEDEM JSEM NA MÍSTĚ


2× CDJ
A MIXPULT DJM UPROSTŘED

CH 2 + 3
KANÁLY PRO PŘEHRÁVAČE

KDE STOJÍM A JAK MÁ BÝT PULT.

DJ zády ke stěně, odposlechy po stranách. Mixpult uprostřed, přehrávače vlevo a vpravo.


FIG. 1 — PŮDORYS BOOTHU

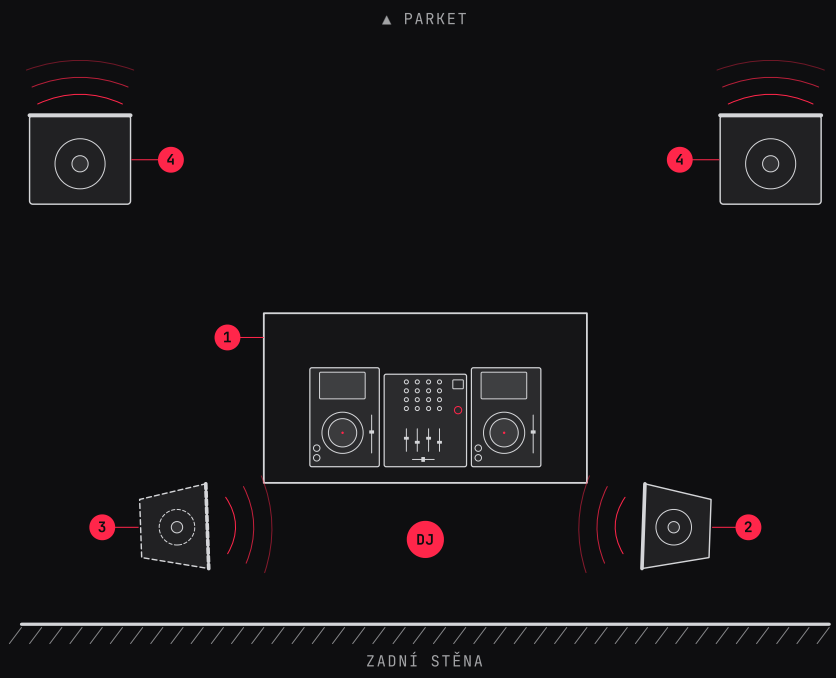

1. **DJ PULT**
   KLUBOVÉ PŘEHRÁVAČE A MIXPULT
2. **ODPOSLECH VPRAVO**
   NUTNÝ · VE VÝŠCE UŠÍ, NATOČENÝ NA DJ
3. **ODPOSLECH VLEVO**
   IDEÁLNĚ · POKUD JE MÍSTO
4. **PA**
   HLAVNÍ OZVUČENÍ SMĚREM NA PARKET

DJ ZÁDY KE STĚNĚ. ODPOSLECHY IDEÁLNĚ Z OBOU STRAN, MINIMÁLNĚ VPRAVO.

FIG. 2 — ROZLOŽENÍ PULTU

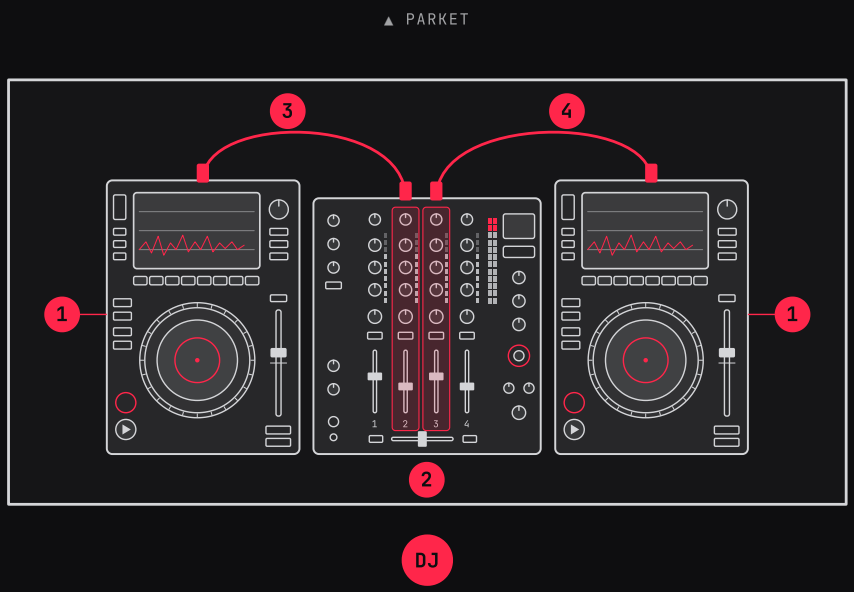

1. **PŘEHRÁVAČE**
   2× CDJ-3000X NEBO JINÝ Z UVEDENÝCH MODELŮ
2. **MIXPULT**
   DJM-A9 NEBO JINÝ Z UVEDENÝCH MODELŮ, UPROSTŘED
3. **LEVÝ PŘEHRÁVAČ**
   DO KANÁLU 2
4. **PRAVÝ PŘEHRÁVAČ**
   DO KANÁLU 3

MIXPULT UPROSTŘED, PŘEHRÁVAČE PO STRANÁCH A ZAPOJENÉ DO VNITŘNÍCH KANÁLŮ. NÁKRES JE V MĚŘÍTKU.

NĚCO NESEDÍ? OZVI SE PŘEDEM.

CHECKLIST PRO KLUB · PŘED AKCÍ

☐	2× PŘEHRÁVAČ CDJ ZE SEZNAMU	TECHNIKA
☐	MIXPULT DJM ZE SEZNAMU, UPROSTŘED	TECHNIKA
☐	PŘEHRÁVAČE ZAPOJENÉ DO KANÁLŮ 2 A 3	ZAPOJENÍ
☐	ODPOSLECH VPRAVO, IDEÁLNĚ I VLEVO	ODPOSLECH
☐	REGULACE HLASITOSTI ODPOSLECHU U PULTU	ODPOSLECH
☐	PŘÍSTUP K PULTU 60 MINUT PŘED ZAČÁTKEM	ČAS

E-MAIL DJ@PROCHY-EM.CZ

TELEFON +420 723 351 041